Hisense

life reimagined

ISTRUZIONI PER L'USO

Le raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo per futuro riferimento.

Italiano

Indice

Breve introduzione 2
Importanti istruzioni di sicurezza 2
Installazione del nuovo frigorifero..... 5
Descrizione dell'apparecchio..... 9
Comandi display..... 10
Utilizzando l'apparecchio..... 12
Consigli e suggerimenti utili..... 13
Pulizia e cura..... 14
Risoluzione dei problemi 15
Smaltimento del frigorifero 17

Avviso CE

Questo prodotto è stato concepito per essere conforme alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE), alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) e alla Direttiva Eco-Design (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 dell'Unione Europea.

Breve introduzione

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Siamo sicuri che troverete il vostro nuovo frigorifero piacevole da usare. Prima di utilizzare il frigorifero, raccomandiamo di leggere con attenzione queste istruzioni, che forniscono dettagli in merito al suo uso e alle funzioni.

● Assicurarsi che tutte le persone che utilizzano questo frigorifero abbiano familiarità con il suo funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. È importante installare il frigorifero correttamente e prestare estrema attenzione alle istruzioni di sicurezza.

● Si raccomanda di conservare questo manuale d'uso con il frigorifero per futura consultazione e consegnarlo a eventuali futuri utenti.

● Questo apparecchio è stato concepito per uso domestico e applicazioni simili come:

- Aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  -Case coloniche;
- Utilizzo da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti tipo bed and breakfast.
- Catering e applicazioni simili .

● Se si ritiene che il frigorifero non funzioni correttamente, controllare la pagina Risoluzione dei problemi per assistenza. Se persistono ancora dubbi contattare l'assistenza clienti per assistenza o un tecnico dell'assistenza autorizzato.

Importanti istruzioni di sicurezza

Sicurezza generale e uso quotidiano

È importante utilizzare il frigorifero correttamente. Si raccomanda di seguire le linee guida riportate di seguito.

● Conservare il cibo secondo le istruzioni di conservazione fornite dal produttore.

● Non cercare mai di riparare l'apparecchio da soli. È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può causare incendi o scossa elettrica.

● Non porre troppo cibo direttamente contro le uscite dell'aria sulla parete posteriore del frigorifero e del comparto congelatore, in quanto ciò può influenzare una corretta circolazione dell'aria.

● Non porre nulla di caldo accanto alle componenti di plastica di questo frigorifero.

● Alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.

● Non conservare bibite in lattina o bottiglia (soprattutto se gassate) nel vano congelatore. Le bottiglie e le lattine possono esplodere.

• Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto potrebbero ustionare bocca e labbra.
AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di scongelamento.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante .
AVVERTENZA: Non utilizzare applicazioni elettriche all'interno dei vani alimenti dell'apparecchio, se non del tipo consigliato dal produttore.
AVVERTENZA: Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore, dall'assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
AVVERTENZA: Non ostruire le aperture di ventilazione, controllare che non vi siano ostruzioni nell'apparecchio o nella struttura integrata.
AVVERTENZA: Quando si smaltisce il dispositivo, farlo attreverso un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre alle fiamme.

Sicurezza per bambini e persone inferme

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, salvo in presenza di altre persone che ne sorveglino l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati, affinché non usino l'apparecchio come un giocattolo.
● Tenere tutto l'imballo fuori dalla portata di bambini per evitare rischi di soffocamento.
● Proteggere i bambini da scottature provocate toccando le parti molto calde del compressore sulla parte posteriore inferiore del frigorifero.
● Non porre oggetti al di sopra del frigorifero in quanto potrebbero provocare infortuni cadendo.
● Non permettere a bambini di giocare con il frigorifero aggrappandosi o salendo su porte, cestelli, ripiani, cassetti ecc.

Sicurezza elettrica

Per evitare rischi che possono essere sempre presenti quando si utilizza un'apparecchiatura elettrica, si raccomanda di prestare massima attenzione alle istruzioni sull'elettricità riportate di seguito.
● Rimuovere il frigorifero dall'imballo e controllarlo con attenzione. In caso di danni evidenti, non collegare il frigorifero ma contattare immediatamente il negozio da cui lo si è acquistato. In questo caso conservare tutto il materiale di imballo.
● Si raccomanda di attendere 4 ore prima di collegare il frigorifero per consentire al refrigerante di fluire nel compressore.
● Il frigorifero deve essere collegato a una corrente alternata a fase singola di 220~240V/50Hz. Se la tensione fluttua superando il limite superiore di oltre 350W, si aziona il regolatore di tensione automatico per un utilizzo sicuro del frigorifero.
● La spina di corrente deve essere sempre accessibile quando il frigorifero è installato.
● Questo prodotto deve essere dotato di messa a terra.
- Questo frigorifero è dotato di una spina con fusibile in conformità alle normative locali. La spina con fusibile è idonea per l'uso in tutte le case dotate di prese di corrente in conformità alle specifiche tecniche previste per la corrente.
- Se la spina fornita non è idonea alle uscite della vostra presa, essa deve essere tagliata e smaltita in modo corretto. Per evitare il rischio di possibili scosse elettriche, non inserire una spina da smaltire in una presa. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.

● Non utilizzare prolunghe o prese multiple che potrebbero causare sovraccarico dei circuiti di cablaggio e provocare un incendio.
● Collegare sempre il frigorifero a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla piastrina identificativa.

● Assicurarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata. In caso contrario, ciò può causare cortocircuito, scossa elettrica o surriscaldamento e anche un incendio.
● Non inserire la spina di corrente se la presa è allentata, ci potrebbe essere il rischio di incendi o scosse elettriche.
● Spegnere il frigorifero e scollegare l'alimentazione prima di pulirlo o rimuoverlo.
● Non scollegare il frigorifero tirando dal cavo elettrico. Afferrare sempre saldamente la spina e tirarla dalla presa per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione.
● Non utilizzare il frigorifero senza il coperchio trasparente dell'illuminazione interna.
● Tutte i componenti elettrici devono essere sostituiti o riparati da un elettricista qualificato o tecnico dell'assistenza autorizzato. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
● Non utilizzare apparecchiature elettriche quali gelatiere all'intero degli scomparti per la conservazione degli alimenti del frigoriferi, a meno che non autorizzato dal costruttore.
● Non fissare direttamente la luce LED posta all'interno dello scomparto del frigorifero con strumenti ottici per evitare danni agli occhi. Se essa non funziona correttamente, consultare un elettricista qualificato o sostituirla secondo quanto riportato nel capitolo “Pulizia e cura”.

Refrigerante

L'isobutene (R600a) contenuto nel circuito refrigerante del frigorifero è un gas naturale con un livello di elevata compatibilità ambientale, tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione del frigorifero, assicurarsi che nessun componente del circuito refrigerante sia danneggiato.
Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

Attenzione: rischio di incendio

● Non conservare prodotti che possono contenere propellenti infiammabili (ad es. bombolette spray) o sostanze esplosive nel frigorifero.

Se il circuito refrigerante è danneggiato:

● Evitare fiamme aperte (candele, lampade ecc.) e fonti di combustione.
● Ventilare l'ambiente in cui si trova il frigorifero.

Installazione del nuovo frigorifero

Prima di usare il frigorifero per la prima volta, si deve essere a conoscenza dei seguenti suggerimenti.

Ventilazione del frigorifero

Al fine di migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e di risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno al frigorifero per la dissipazione di calore. A tal fine, è sufficiente avere dello spazio intorno al frigorifero.

Suggerimento: si consiglia di avere almeno 75 mm di spazio tra la parte posteriore e il muro, almeno 100 mm sopra, almeno 50 mm tra la parte laterale e il muro e uno spazio libero davanti per consentire l'apertura delle porte a 135°. Come mostrato nei disegni seguenti.

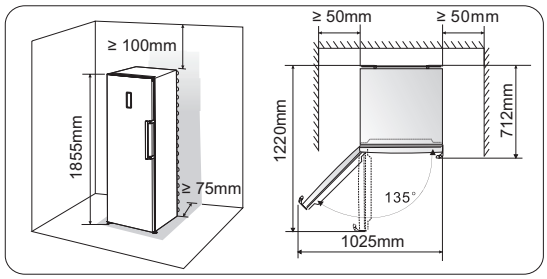

Nota:

Questo frigorifero funziona bene entro la classe climatica riportata nella tabella seguente. Può non funzionare correttamente se lasciato a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato per un lungo periodo di tempo.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da + 10°C a +32°C
N	da + 16°C a +32°C
ST	da + 16°C a +38°C
T	da + 16°C a +43°C

● Posizionare il frigorifero in un ambiente asciutto per evitare elevata umidità.

● Tenere il frigorifero lontano da raggi solari diretti, pioggia o gelo. Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore come forni, fornelli o riscaldamenti.

Livellamento dell'apparecchio

● Per un livellamento sufficiente e la circolazione dell'aria nella sezione posteriore inferiore del frigorifero, i piedini presenti nella parte inferiore possono essere regolati. È possibile regolari manualmente o usando una chiave idonea.

● Per consentire alle porte di chiudersi da sole, inclinare la parte superiore verso l'indietro di circa 10 mm.

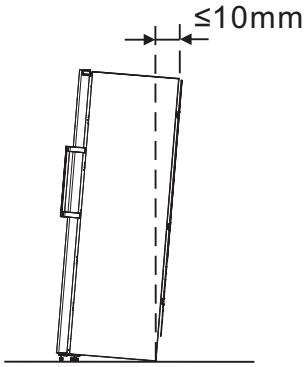

Installare le maniglie

Per comodità di trasporto, le maniglie della porta sono fornite separatamente in un sacchetto di plastica, ed è possibile installarle come segue.

1. Rimuovere i coperchi delle viti sul lato sinistro della porta e porli nel sacchetto di plastica.
2. Allineare la maniglia sul lato sinistro della porta, tenendo agli dei fori delle viti nella maniglia e la porta in linea, come mostrato nella figura.
3. Fissare la maniglia con le viti speciali fornite nel sacchetto di plastica. E quindi installare i coperchi della maniglia.

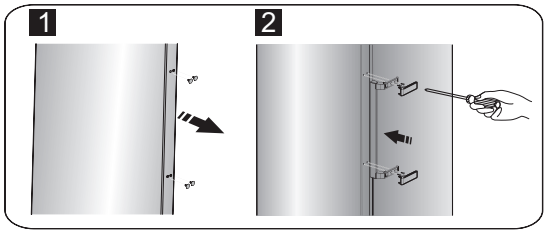

Nota: Installare il rivestimento del manubrio come mostra la figura che segue: pulsante della fibbia in primo luogo, e quindi chiudere il coperchio dall'interno finché non si sente il suono di "popping".

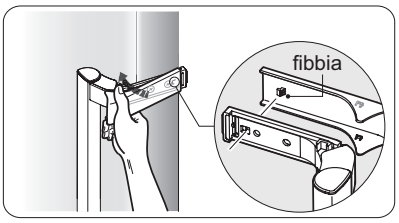

Inversione della porta

Il lato di apertura della porta può essere modificato, dal lato destro (come fornito) al lato sinistro, se il sito di installazione lo richiede.

Attenzione! Quando si inverte la porta, il frigorifero non deve essere collegato alla corrente. Assicurarsi che la spina sia rimossa dalla presa di corrente.

Attrezzi necessari:

	
Chiave a innesto da 8 mm	Cacciavite a croce
Cacciavite punta piatta	Chiave da 8 mm

Nota: Prima di porre il frigorifero sulla sua parte posteriore per accedere alla base, lo si deve poggiare su un materiale morbido o simile onde evitare di danneggiare la superficie posteriore del frigorifero. Per invertire la porta, si raccomanda generalmente la seguente procedura.

1. Posizionare il frigorifero in verticale.

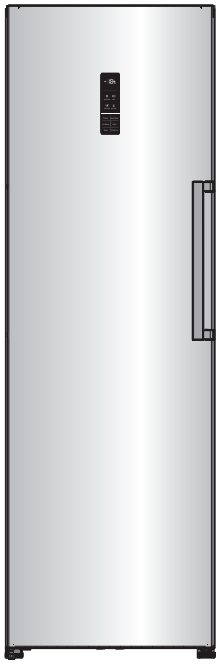

2. Aprire la parte ① su lato superiore del frigorifero dal lato destro e quindi smontare la parte ③ e la parte ④ sulla porta superiore allo stesso modo. Smontare la parte ② e riporla nel sacchetto di plastica.

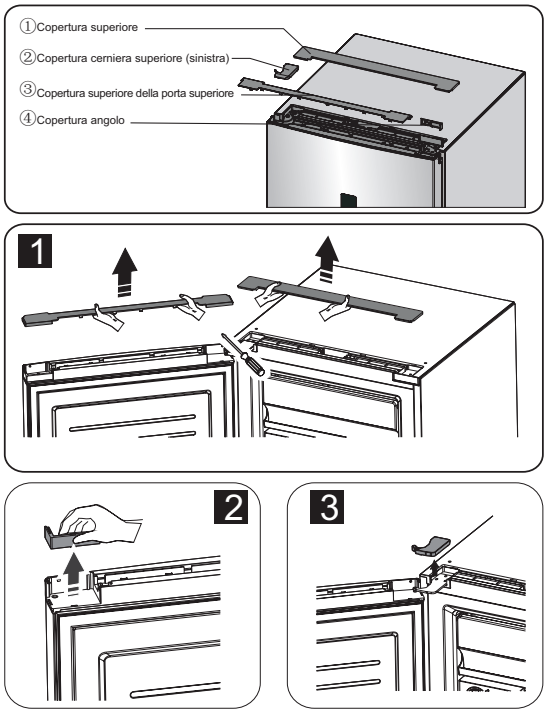

3. Scollegare il connettore elettrico ① e il connettore elettrico ② e rimuovere quindi la parte ③.

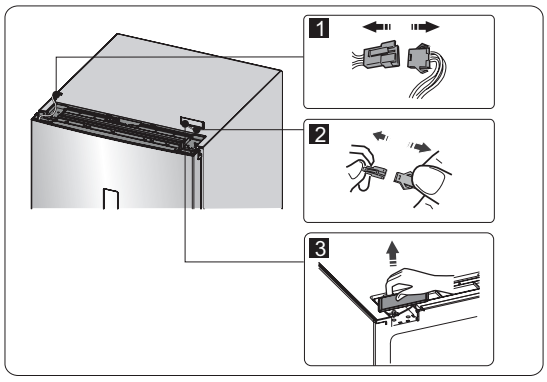

4. Rimuovere le viti ①, allentare il filo ② e rimuovere la parte ③.

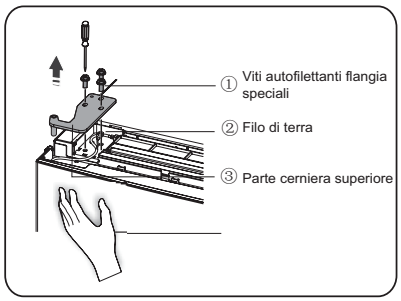

Nota: Mantenere la porta superiore con la mano durante il passo 4 per evitare che la porta cada.

5. Rimuovere la porta e porla su una superficie piana con il suo pannello rivolto verso l'alto. Sollevare la parte ① e ④, quindi allentare le viti ②, come mostrato nell'immagine. Cambiare la maniglia ③ sul lato destro, quindi installare le viti ②, parte ① e parte a turno ④. Allentare le viti ⑦, staccare la parte ⑥ e la parte ⑤, ruotare la parte ⑥ e quindi installare la parte ⑤ e la parte ⑥ sul lato sinistro con le viti ⑦.

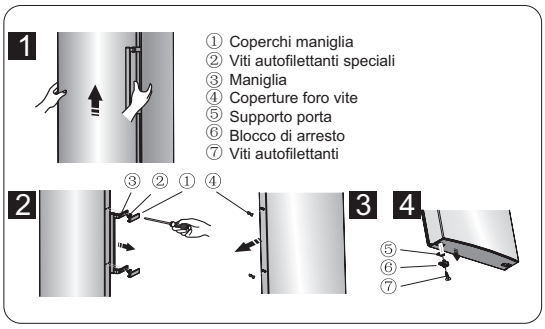

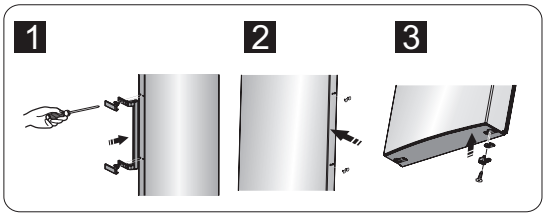

Nota 1: Rimuovere il rivestimento del manubrio come mostra la figura che segue: piegare l'ala superiore e prendere la fibbia superiore a parte il manico, e così come l'altro lato, dopo che smontare il rivestimento del manubrio.

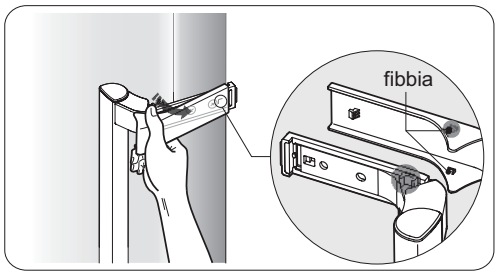

Nota 2: Installare il rivestimento del manubrio come mostra la figura seguire: pulsante della fibbia in primo luogo, e quindi chiudere il coperchio dall'interno finché non si sente il suono di "popping".

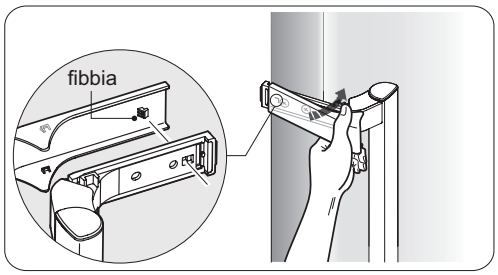

6. Porre il frigorifero di piatto, rimuovere la parte ③ e quindi allentare le viti ④. Rimuovere la parte ② e la parte ①.

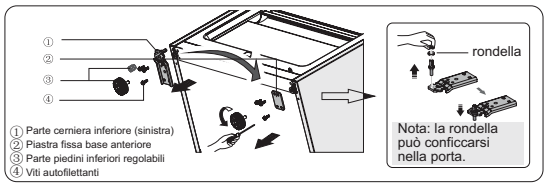

7. Svitare la cerniera inferiore, sostituirla al foro più vicino, e quindi avvitare e montare la rondella.

8. Rimontare come al passo 6, sostituire la parte ① a sinistra e la parte ② a destra e quindi fissare con viti ④.

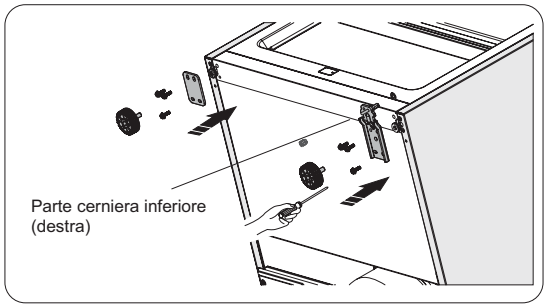

9. Svitare l'asse della cerniera superiore, girare la cerniera superiore e fissare l'asse su di esso. Quindi porla sul lato da usare.

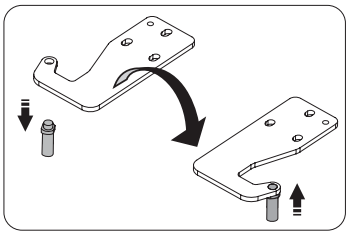

10. Scambiare i fili sugli slot del lato sinistro e destro del frigorifero.

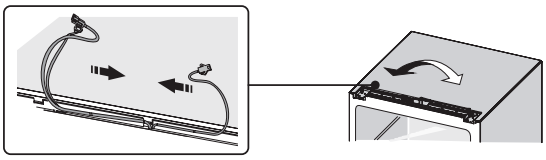

11. Spostare la porta alla posizione appropriata, regolare la parte ① e la porta, spostare il filo di collegamento ② nello slot della porta da destra a sinistra, e quindi fissare la parte ① e il filo ② con le viti ③. (Mantenere la porta con la mano durante l'installazione)

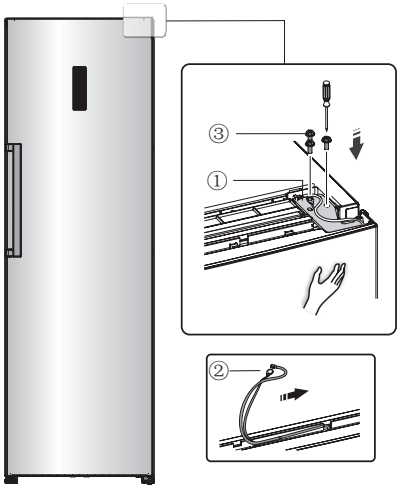

12. Collegare il connettore elettrico ① secondo il passo 3 e quindi installare la parte ② (che è nel sacchetto di plastica).

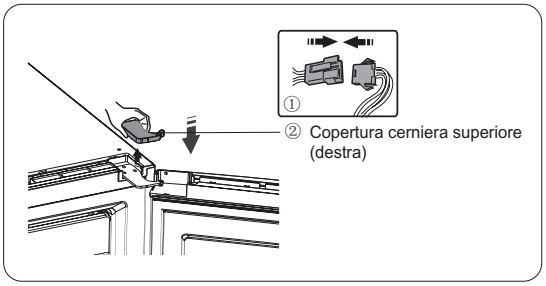

13. Capovolgere la parte ① di 180° e installarla sull'angolo destro della porta, quindi montare la parte ②, (entrambe rimosse nel passo 2)

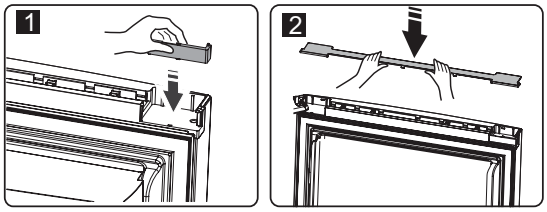

14. Rimuovere l'interruttore reed dal blocco di protezione (parte ③ nel passo 3) e montarla sull'altro blocco per l'uso (che è contrassegnata dalla “R” nel sacchetto di plastica). Porre il blocco di protezione appena rimosso nel sacchetto di plastica.

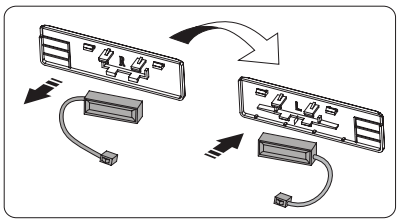

Nota: Assicurarsi che il lato contrassegnato dell'interruttore reed si adatti al blocco di protezione.

15. Installare la parte ①, collegare il connettore del filo ②, e quindi installare la parte ③.

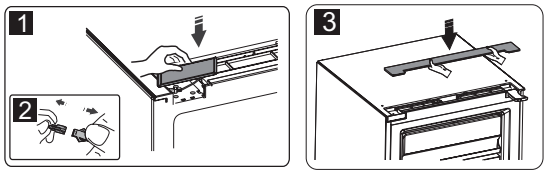

Descrizione dell'apparecchio

1. Struttura
2. Copertura deflettore
3. Ice maker twist
4. Contenitore portaghiaccio
5. Cassetto congelatore superiore
6. Cassetto congelatore centrale (contenitore grande)
7. Maniglia semplice
8. Sportello congelatore
9. Cassetto congelatore inferiore
10. Guarnizione sportello congelatore
11. Piedini inferiori regolabili
12. Spia LED
13. Cassetto congelatore stretto
14. Ripiano in vetro
15. Staffa per ripiano
16. Ripiano superiore
17. Contenitore conservazione piccolo (interno)
18. Ripiano intermedio
19. Ripiano inferiore

Vista l'apparecchio

RS-34WC4SIA/CSA2

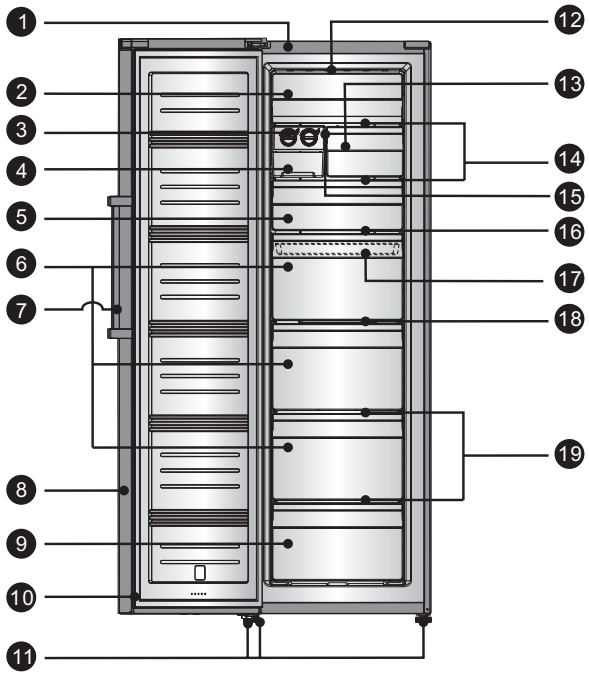

Lista parti opzionali

Parte \ Modello	RS-34WC4SIA/CSA2	RS-34WC4SBA/CLA2	RS-34WC4SBA/CLA1
Luce LED superiore	✓	X	X
Ice maker twist	✓	X	X
Vassoio cubetti di ghiaccio	X	✓	✓
Maniglia semplice	✓	X	X
Maniglia comune	X	✓	✓
Scatola di conservazione piccola	✓	X	X

Nota: A causa delle modifiche continue dei nostri prodotti, il vostro frigorifero potrà essere leggermente diverso dalle istruzioni riportate in questo manuale, ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo restano gli stessi. Per ottenere più spazio nel congelatore, è possibile rimuovere i cassetti (eccetto il vassoio del congelatore inferiore), la staffa di montaggio e l'ice maker integrativo/vassoio ghiaccio twist.

Comandi display

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti norme di controllo, l'apparecchio ha le funzioni corrispondenti e le modalità di come i pannelli di controllo mostrato nella foto qui sotto. Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, la retroilluminazione delle icone sul display inizia a lavorare. Se nessun tasto è stato premuto e le porte sono chiuse, la retroilluminazione si spegne.

Controllo della temperatura

Quando si accende il frigorifero per la prima volta si raccomanda di impostare la temperatura del frigorifero a -18°C. Se si desidera modificare la temperatura, procedere come segue.

Attenzione! Quando si imposta una temperatura, si imposta la temperatura media per l'intero frigorifero. Le temperature interne a ciascuno scomparto possono variare rispetto ai valori della temperatura visualizzati sul pannello, a seconda di quanti alimenti sono conservati e dove sono posti. Anche la temperatura ambiente alta o bassa può influenzare la temperatura effettiva interna al frigorifero.

1. Frigorifero

Premere “Fridge” per impostare temperatura del frigorifero tra -14°C e -24°C, se necessario, e il pannello di controllo visualizza i valori corrispondenti in base alla seguente sequenza.



2. Super Freeze

Super Freeze abbasserà più velocemente la temperatura del congelatore, in modo tale che gli alimenti congeleranno più in fretta. Ciò preserverà vitamine e altri elementi nutrienti degli alimenti freschi e manterrà la freschezza più a lungo.

• Premere il tasto "Super Freeze" per attivare la funzione Super Freeze. La luce si accende e l'impostazione della temperatura del congelatore viene visualizzato -24 °C.

• In caso di quantità massima di alimenti da congelare, attendere 24 ore.

• congelamento rapido si spegne automaticamente dopo 26 ore.

• Quando la funzione "Super freeze" è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante “Super Freeze” o “Freezer” e l'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione precedente.

3. Eco Energy

La funzione permette al congela tore di funzionare in risparmi energetico che è utile quando si va in vacanza riducendo il consumo energetico. Premere il pulsante "Eco Energy" per 3 secondi finché la luce non si accende.

• Quando la funzione Eco Energy è attivata, la temperatura del congelatore passa automaticamente a -15°C per ridurre il consumo energetico.

• Quando la funzione "Super freeze" è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante “Super Freeze” o “Freezer” e l'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione precedente.

4. Allarme

In caso di allarme, l'icona “Alarm” si accende e sarà emesso un segnale sonoro. Premere il tasto “Alarm” per cancellare l'allarme e quindi l'icona “Alarm” si spegne e il segnale sonoro si interrompe.

Allarme porta

● Quando la porta del frigorifero o congelatore è aperto per più di 2 minuti, allarme porta si accende. In caso di allarme porta, cicalino suonerà 3 volte al minuto e fermare l'allarme 10 minuti più tardi.

● Per risparmiare energia, si prega di evitare di tenere le porte aperte per un lungo periodo di tempo quando si utilizza frigorifero. In caso di allarme porta, auto anche allarme porta chiaro chiusura delle porte.

Allarme temperatura

• Se la temperatura del congelatore è troppo alta a causa di mancanza di corrente o per altri motivi, ci sarà un allarme di temperatura e il display di impostazione della temperatura congelatore "--".

● In caso di allarme temperatura, il segnale acustico suonerà costantemente per 10 volte e poi si interrompe automaticamente.

● In caso di allarme temperatura, premere il pulsante “Alarm” per 3 secondi per controllare la temperatura del congelatore più alta. Il valore della temperatura e l'icona “Alarm” lampeggeranno simultaneamente per 5 secondi. Questa funzione può non essere disponibile a seconda del modello

Attenzione! Quando la corrente ritorna, è normale che appare l'allarme temperatura, esso può essere annullato premendo “Alarm”.

5. Alimentazione

Se si vuole pulire l'apparecchio o smettere di usarlo, è necessario spegnerlo premendo il pulsante “Power” .

● Quando il frigorifero è in funzione, è possibile spegnerlo premendo il pulsante “Power” per 5 secondi, mentre il display si spegne.

Importante! Non conservare alimenti nel congelatore durante questo periodo.

● Quando il frigorifero è spento, è possibile accenderlo premendo il pulsante “Power” per 1 secondo, il frigorifero ritorna all'impostazione della temperatura precedente.

6. Blocco Bambini

È possibile premere il pulsante “Child Lock” nel caso in cui i bambini possano toccare i pulsanti per evitare impostazioni errate. Quando la funzione Blocco Bambini è attivata, gli altri pulsanti sono disabilitati fatta eccezione per il pulsante “Alarm”.

● Quando il frigorifero è sbloccato, è possibile attivare la funzione Blocco Bambini premendo “Child Lock” per 3 secondi, l'icona “Child Lock” si accende.

● Quando la funzione Blocco Bambini è attivata, è possibile disattivarla premendo “Child Lock” per 3 secondi, l'icona “Child Lock” si spegne.

Utilizzo del frigorifero

Il vostro frigorifero ha gli accessori come riportato in “Descrizione del frigorifero” mostrati in generale, con questa parte delle istruzioni potrete apprendere il modo corretto in cui usarli.

Copertura deflettore

• È possibile spostare la copertura del deflettoer verso l'altro quando si vogliono rimuovere gli alimenti dallo scomparto superiore.

• Prima di aprire o chiudere la copertura del deflettore, è necessario prima sollevarla dal binario di guida. Quindi, la copetura del deflettore puà scorrere lungo il binario di guida in alto o in basso.

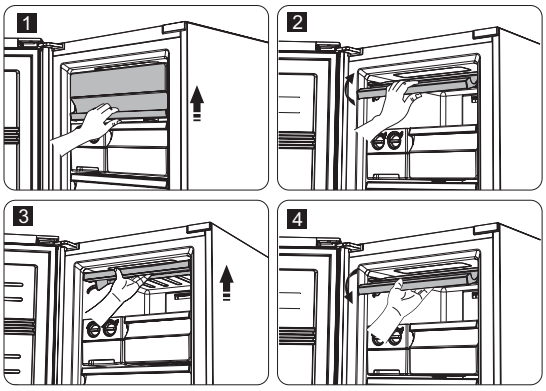

Cassetto congelatore

• È usato per conservare alimenti che devono essere congelati, incluso carne, pesce, gelato ecc.

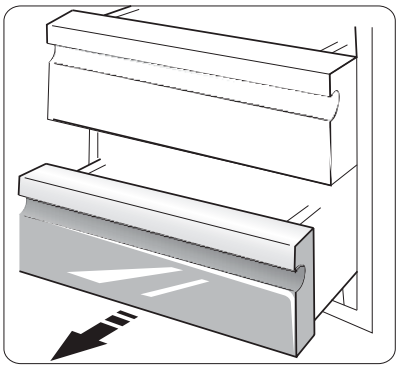

Scatola di conservazione piccola

• È usata per conservare alimenti di piccole dimensioni che devono essere congelati, incluso ravioli, gnocchi, dessert congelati ecc.

• Esso può essere posto solo in un contenitore più grande (quello più in alto) o nel cassetto superior.

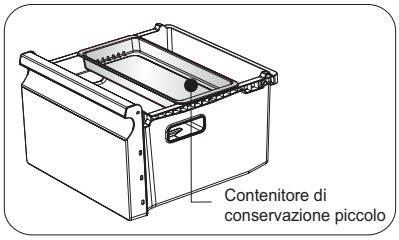

Vassoio ghiaccio twist

Nota: Se il vassoio del ghiaccio è usato per la prima volta o non è stato usato per lungo tempo, pulirlo prima di usarlo.

• Il vassoio del ghiaccio twist è usato per creare e depositare cubetti di ghiaccio.

Deve essere usato come segue.

1. Estrarre il vassoio del ghiaccio twist dalla staffa di montaggio.
2. Versare acqua nei vassoi del ghiaccio e il livello dell'acqua non deve superare la linea massima.

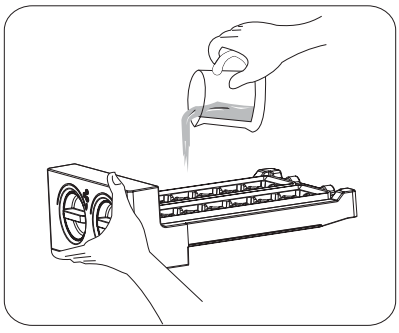

3. Porre il vassoio riempito nuovamente sulla staffa.
4. Quando si formano i cubetti di ghiaccio, ruotare in senso orario e i cubetti cadono nella vaschetta per il ghiaccio sottostante.
5. I cubetti di ghiaccio sono conservati nella vaschetta del ghiaccio, quando servono si possono prendere direttamente dalla vaschetta stessa.

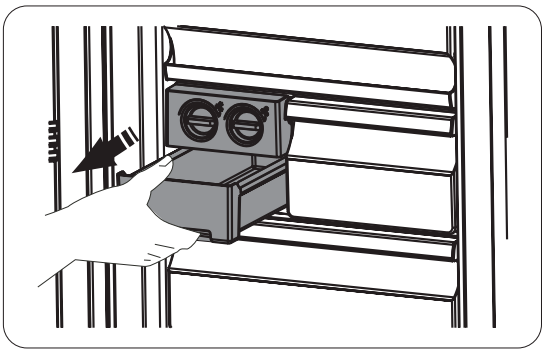

Installazione frigoriferi a coppie

• Il congelatore può essere installato con frigorifero a coppie.
• Esso può essere installato con le parti per l'installazione fornite.

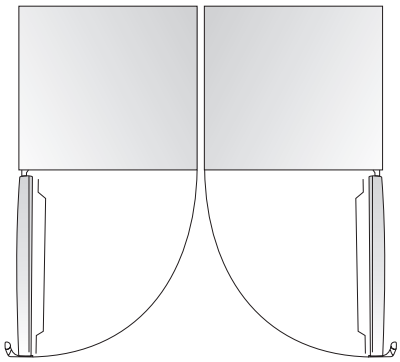

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per il risparmio energetico

Si raccomanda di seguire i seguenti suggerimenti per il risparmio energetico.
● Cercare di evitare di tenere la porta aperta per lungo tempo per risparmiare energia.
● Assicurarsi che il frigorifero sia lontano da fonti di calore (raggi solari diretti, forni elettrici o piastre ecc.)
● Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
● Non conservare alimenti caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero.
● Porre il frigorifero in un ambiente ben ventilato, senza umidità. Fare riferimento al capitolo "Installazione del nuovo frigorifero".
● Se lo schema mostra la corretta combinazione per i cassetti, scomparto frutta e verdura e ripiani, non regolare tale combinazione in quanto tale configurazione è considerata la più efficiente da un punto di vista energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione alimenti freschi

● Non porre alimenti caldi direttamente nel frigorifero o nel congelatore, la temperatura interna potrebbe aumentare comportando un maggiore sforzo per il compressore e maggiore consumo di energia.
● Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un sapore forte.
● Porre gli alimenti in modo corretto in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno.

Consigli per il congelamento

● Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di non utilizzo, lasciare che il frigorifero funzioni almeno 2 all'impostazione più alta prima di porre alimenti nello scomparto.
● Preparare gli alimenti in piccole porzioni per completare rapidamente il congelamento e poter prendere successivamente solo la quantità da utilizzare.
● Avvolgere gli alimenti in carta alluminio o in bustine di polietilene ermetiche.
● Non permettere ad alimenti freschi e non congelati di entrare a contatto con alimenti già congelati per evitare che la temperatura di questi ultimi salga.
● Prodotti ghiacciati, se consumati subito dopo la rimozione della scomparto congelatore, posso causare ustioni per congelamento della pelle.
● Si raccomanda di etichettare e datare le confezioni per controllare i tempi di conservazione.

Consigli per la conservazione di alimenti congelati

● Assicurarsi che gli alimenti congelati siano conservati correttamente dal loro rivenditore
● Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati. Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore dell'alimento.

Spegnimento del frigorifero

Se il frigorifero deve essere spento per un periodo prolungato, seguire la seguente procedura per evitare danni al frigorifero.
1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte per garantire la circolazione dell'aria.

Pulizia e cura

Per ragioni igieniche il frigorifero (incluso gli accessori interi ed esterni) deve essere pulito regolarmente almeno ogni due mesi.
Attenzione! Il frigorifero non deve essere collegato all'alimentazione durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima di pulire spegnere il frigorifero e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del frigorifero, è necessario pulirlo regolarmente.
- Pulire il pannello digitale e il display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare acqua su un panno pulente, invece che direttamente sulla superficie del frigorifero. Ciò aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme dell'umidità sulla superficie.
- Pulire la superficie di porte, maniglie e l'intera struttura esterna con un detergente neutro e quindi asciugare con un panno morbido.

Attenzione!

-Non usare oggetti appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.
-Non usare diluenti, detergenti per auto, Clorox, oli eterei, detergenti abrasivi o solventi organici come benzene per la pulizia. Essi potrebbero danneggiare la superficie del frigorifero e causare un incendio.

Pulizia intera

Pulire con regolarità l'interno del frigorifero. Sarà più facile pulire con un minor quantitativo di alimenti presente all'interno.
- Pulire l'interno del frigorifero-congelatore con una soluzione di bicarbonato di soda, e quindi sciacquare con acqua fredda usando una spugna o un panno.
- Asciugare completamente prima di riposizionare ripiani e cestelli. Asciugare a fondo tutte le superficie e le parti rimovibili.

Sebbene questo dispositivo si scongela automaticamente, uno strato di ghiaccio può permanere sulle pareti interne dello scomparto del congelatore, se la porta del congelatore si apre in modo frequente o si tiene aperta a lungo. Se il ghiaccio è troppo spesso, scegliere un momento in cui non ci sono tanti alimenti e procedere come segue:
- Rimuovere gli alimenti esistenti e i contenitori accessori, scollegare il frigorifero dall'alimentazione e lasciare le porte aperte. Ventilare l'ambiente per accelerare il processo di scongelamento.

Attenzione! Non usare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dallo scomparto del congelatore. Solo dopo che l'interno è completamente asciutto, il frigorifero può essere ricollegato alla corrente.

Pulizia guarnizioni porta

Tenere le guarnizioni della porta pulite. Alimenti e bevande appiccicose possono causare una maggiore adesione delle guarnizioni alla struttura e strappi al momento dell'apertura della porta. Lavare la guarnizione con un detergente neutro e acqua calda. Sciacquare e asciugare dopo aver pulito.
Attenzione! Solo dopo che le guarnizioni della porta si sono asciugate, il frigorifero può essere acceso.

Sostituzione della luce del LED:

Attenzione: La luce LED non deve essere sostituito dall'utente! Se la luce del LED è danneggiato, contattare il servizio di assistenza clienti per assistenza. Per sostituire la luce del LED, le operazioni descritte di seguito possono essere seguiti:
1. Staccare la spina.
2. Rimuovere il coperchio luce spingendo verso l'alto e fuori.
3. Tenere il coperchio LED con una mano e tirarla con l'altra mano, mentre premendo il fermo del connettore.
4. Sostituire luce LED e scattare correttamente in posizione.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui si dovessero riscontrare un problema con il vostro frigorifero o si ha la sensazione che il frigorifero non funzioni correttamente, è possibile effettuare dei semplici controlli prima di contattare l'assistenza, procedere quindi come segue. È possibile effettuare dei semplici controlli secondo quanto riportato in questa sezione prima di contattare l'assistenza.
Attenzione! Non cercare mai di riparare il frigorifero da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli riportati di seguito, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato dell'assistenza o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.

Problema	Possibile causa e soluzione
Il frigorifero non funziona correttamente	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa elettrica in modo corretto.
	Verificare se la funzione "Power" è attiva premendo il pulsante "power" per 1 secondo.
	Controllare il fusibile o il circuito della vostra rete elettrica, sostituire se necessario.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Cercare di impostare la temperatura del frigorifero a una temperatura più fredda per risolvere il problema.
	È normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di scongelamento automatico, o per un breve periodo di tempo dopo che il frigorifero è stato acceso per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	L'interno può necessitare di essere pulito
	Alcuni alimenti, contenitori o imballi possono causare odori.
Rumore dal frigorifero	I seguenti suoni sono abbastanza normali: ● Rumori funzionamento compressore. ● Rumore movimento dell'aria dalla piccola ventola del motore nello scomparto del congelatore o in altri scomparti. ● Un gorgoglio simile all'acqua che bolle. ● Scoppiettio durante lo scongelamento automatico. ● Clic prima che il compressore parte.
	Altri rumori insoliti sono dovuti ai motivi seguenti e possono richiedere di controllare e agire: ● La struttura non è a livello. ● Il retro del frigorifero tocca il muro. ● Bottiglie o contenitori cadono o rotolano.
Il motore funziona di continuo	È normale sentire di frequente il rumore del motore, esso deve funzionare di più nelle seguenti circostanze: ● L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. ● Grandi quantità di alimenti caldi sono stati posti di recente nel frigorifero. ● La temperatura esterna al frigorifero è troppo alta. ● Le porte sono tenute aperta troppo a lungo o troppo spesso. ● Dopo l'installazione del frigorifero o se è stato spento per lungo tempo.
Uno strato di ghiaccio è presente nello scomparto	Controllare che le uscita dell'aria non siano ostruite da alimenti e che gli alimenti siano posti nel frigorifero in modo corretto per consentire una sufficiente ventilazione. Assicurarsi che la porta sia completamente chiusa. Per rimuovere il ghiaccio, fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
La temperatura interna è troppo calda	Probabilmente sono state lasciate le porte aperte troppo a lungo o troppo frequentemente; o le porte sono tenute aperte da alcuni ostacoli; o il frigorifero è posti con una distanza insufficiente sui lati, sul retro e sulla parte superiore.

La temperatura interna è troppo fredda	Aumentare la temperatura seguendo il capitolo "Comandi display".
Le porte non si chiudono facilmente	Controllare se la parte alta del frigorifero è inclinata di 10-15mm all'indietro per consentire alle porta di chiudersi da sole, o se qualcosa all'interno impedisce la chiusura delle porte.
Gocciolamento di acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (posta in basso nella parte posteriore della struttura) può non essere correttamente a livello, o il beccuccio dello scarico (posto al di sotto della parte superiore del compressore) può non essere posizionato correttamente per guidare l'acqua in questa vaschetta, o il beccuccio dell'acqua è ostruito. Può essere necessario allontanare il frigorifero della parete per controllare la vaschetta e il beccuccio.
La luce non funziona	● La luce LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento a 'Per sostituire la luce LED' nel capitolo "Pulizia e cura". ● Il sistema di controllo ha disabilitato le luci poiché la porta è tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.

È proibito smaltire questo frigorifero come rifiuto domestico.

Materiali di imballo

I materiali di imballo con il simbolo del riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballo presso un centro di raccolta di rifiuti idoneo al loro riciclaggio.

Prima dello smaltimento del frigorifero

1. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

Attenzione! I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti in modo professionale in quanto possono provocare infortuni agli occhi e combustione. Assicurarsi che le tubazioni del circuito refrigerante non siano danneggiate prima dello smaltimento.

	Corretto smaltimento di questo prodotto
	Questo simbolo sul prodotto e sulla sua confezione indica che esso non può essere trattato come un rifiuto domestico. Esso deve essere consegnato a un punto abilitato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo apparecchio si contribuisce a evitare le potenziali conseguenze negative sull'ambiente e la salute umana che possono insorgere a causa dello smaltimento non corretto dell'apparecchio. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità locale, l'assistenza per lo smaltimento dei rifiuti domestici oppure il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.